

## MONTAGEHANDLEIDING

### KERAMIEK OF SOLID SURFACE OPBOUWWASTAFELS

#### Opbouwwastafel:

- 36 cm - wit glans
- 40 cm - wit glans
- 48 cm - wit mat
- 50 cm - wit glans
- 55 cm - wit glans
- 60 cm - wit glans of zwart mat

#### Afmeting HPL-afdekblad:

- 87,2 cm
- 107,2 cm
- 137,2 cm

### MET GREEP

Front met greep 18 mm

- R3 greep = wit mat
- M3 greep = alu mat
- H3 greep = zwart mat
- U2 greep = chroom glans


### Push-to-open

Zijdeur en zijlade



## W14PMEX85\_PME188750HR13\_BAECM03CL127701

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

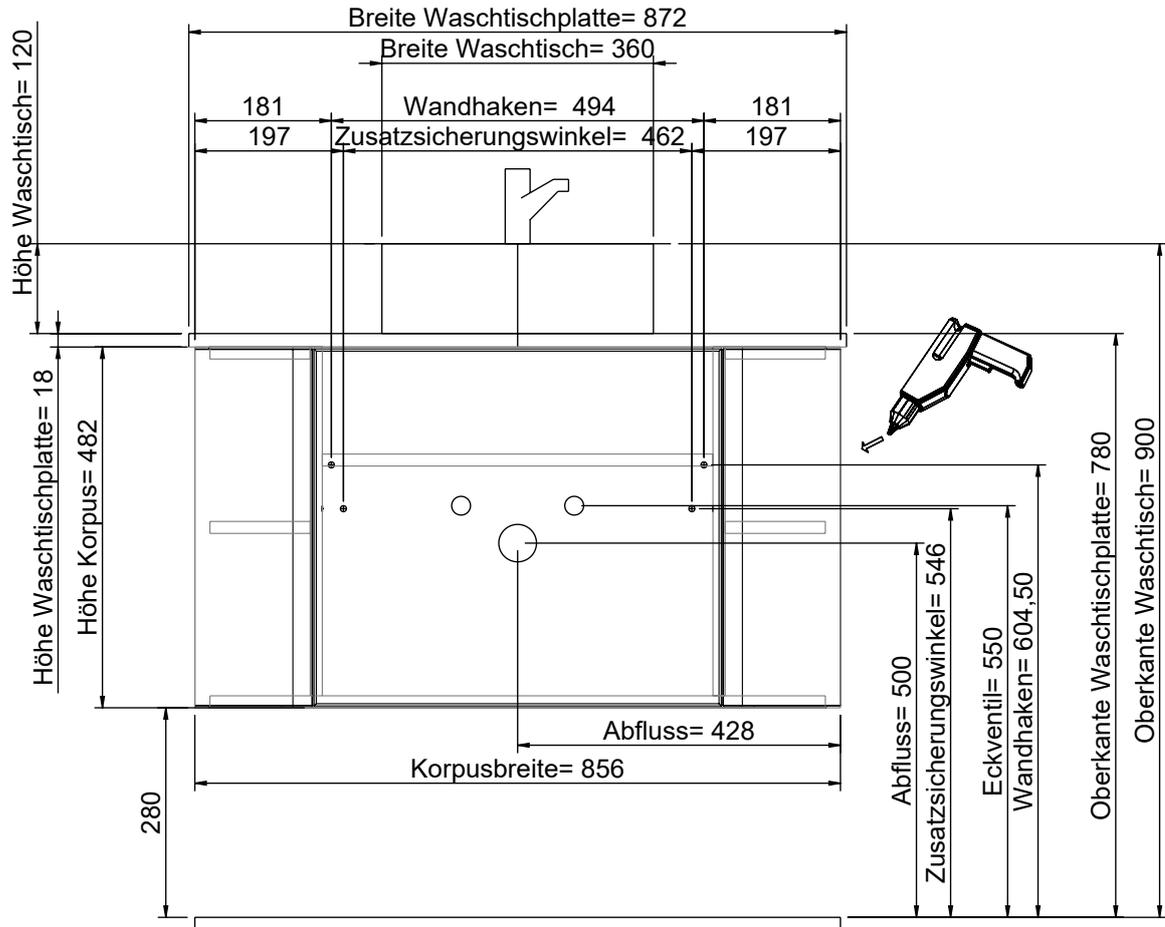

### Bitte beachten Sie die Lage des Abflusses und der Wasseranschlüsse



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



#### VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



#### CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.


We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

## W15PMEX10\_PME181050HR13\_BAECM03CL127701

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

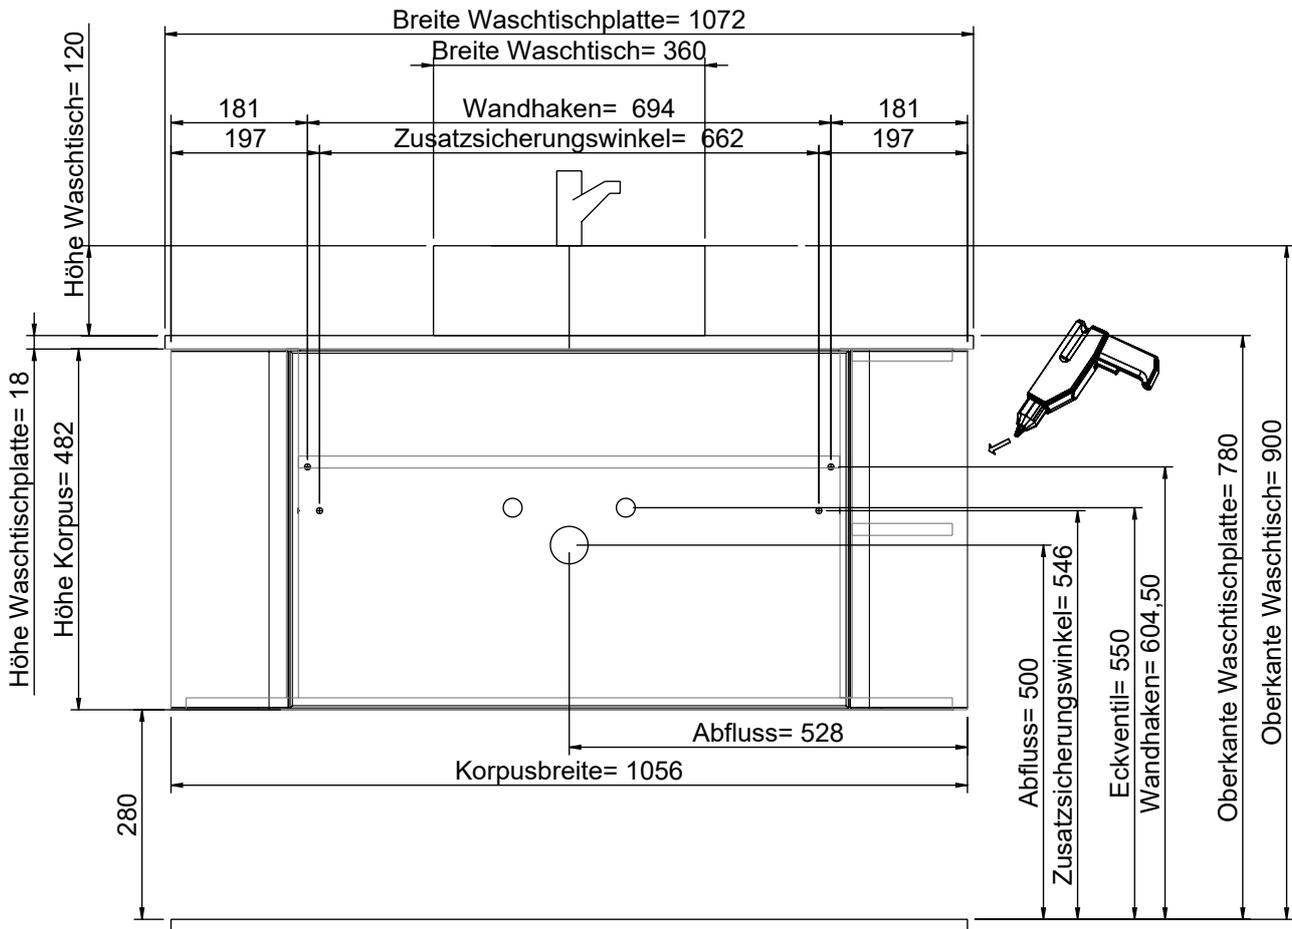

### Bitte beachten Sie die Lage des Abflusses und der Wasseranschlüsse



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



#### VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



#### CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.


We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

## W15PMEX85\_PME188750HR13\_BAECM03CL127701

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

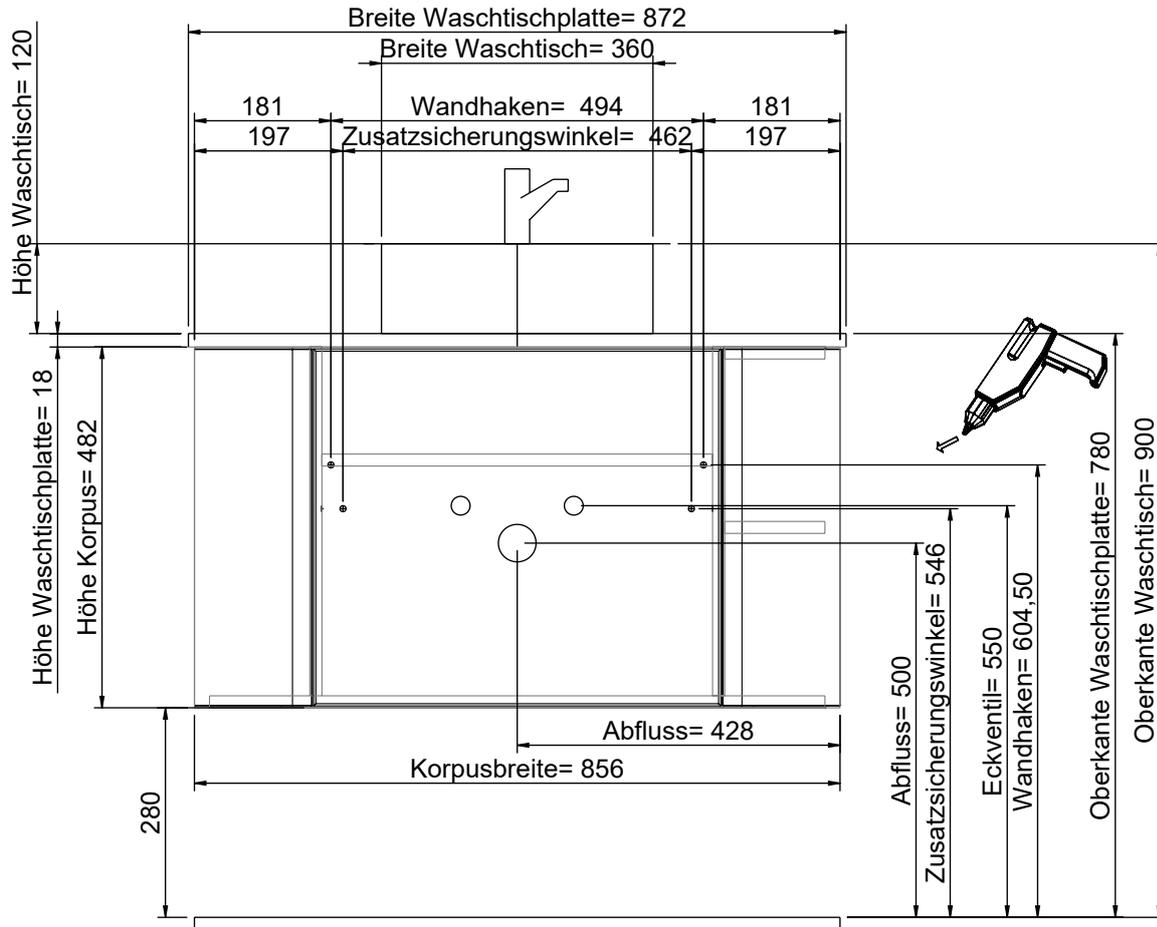

### Bitte beachten Sie die Lage des Abflusses und der Wasseranschlüsse



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



#### VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



#### CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

## W16PMEX10\_PME181050HR13\_BAECM03CL127701

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

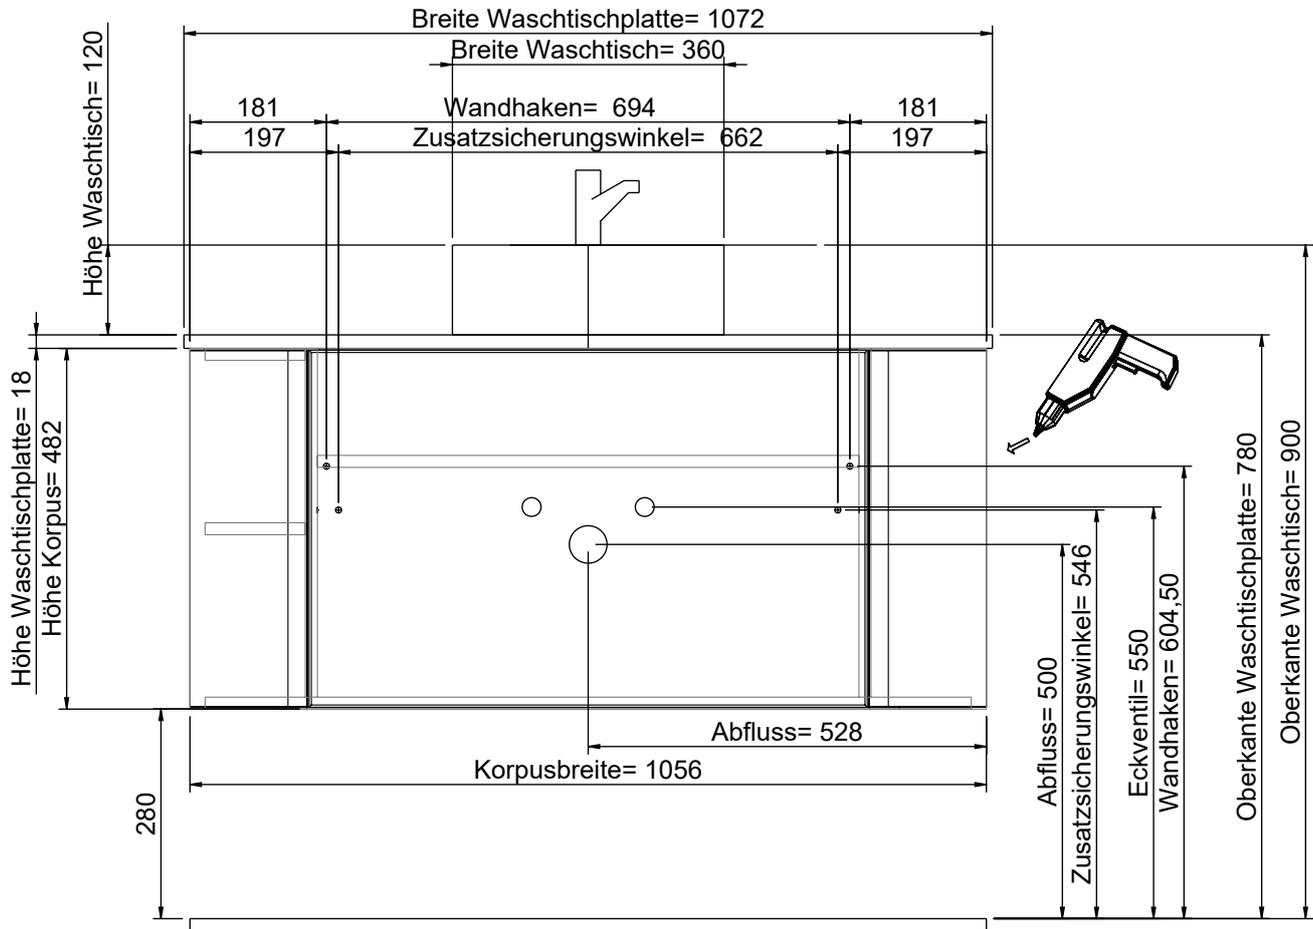

### Bitte beachten Sie die Lage des Abflusses und der Wasseranschlüsse



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



#### VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.

• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.

• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



#### CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

We will not be held responsible in case of disregard.

• Assembly must be carried out by skilled personnel.


• Take notice of enclosed installation instructions.

• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

## W16PMEX85\_PME188750HR13\_BAECM03CL127701

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

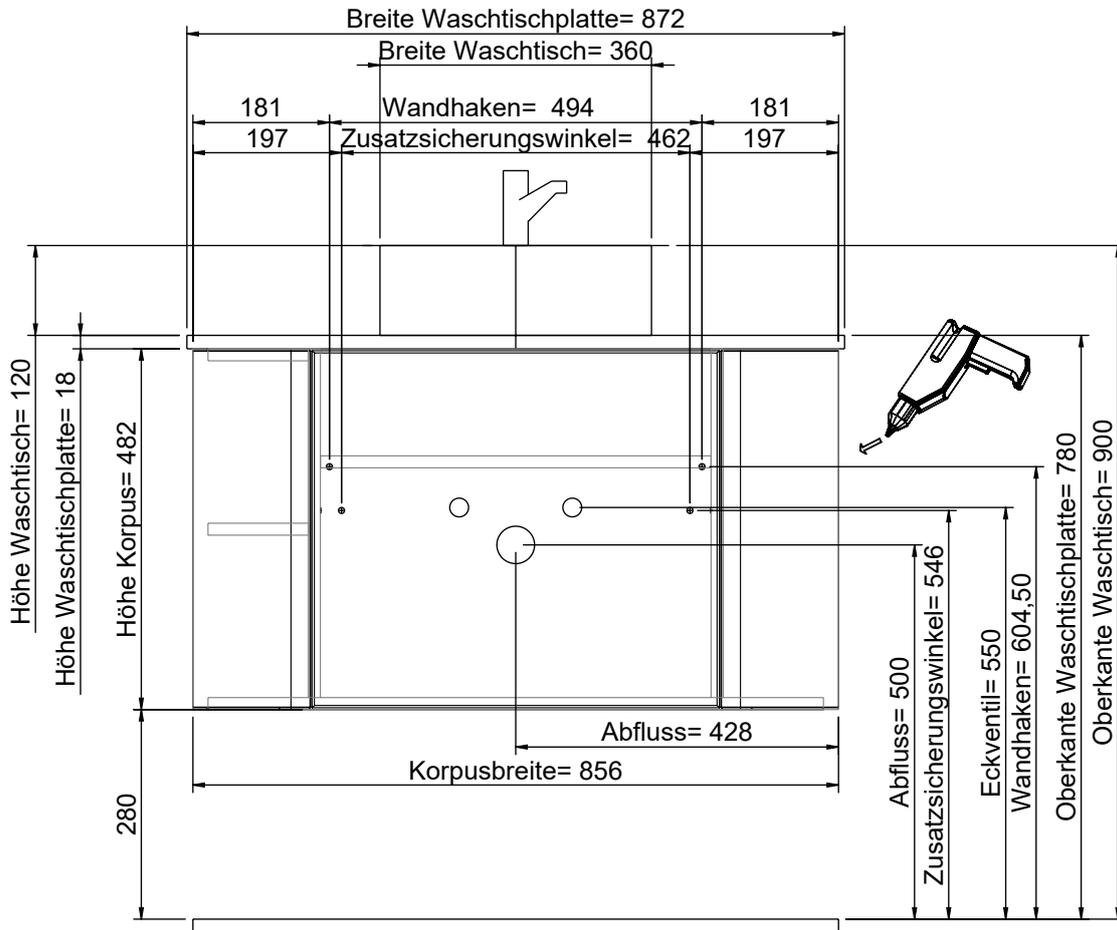

### Bitte beachten Sie die Lage des Abflusses und der Wasseranschlüsse



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



#### VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.

• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.

• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



#### CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

We will not be held responsible in case of disregard.

• Assembly must be carried out by skilled personnel.


• Take notice of enclosed installation instructions.

• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

## W17PMEX10\_PME181050HR13\_BAECM03CL127701

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

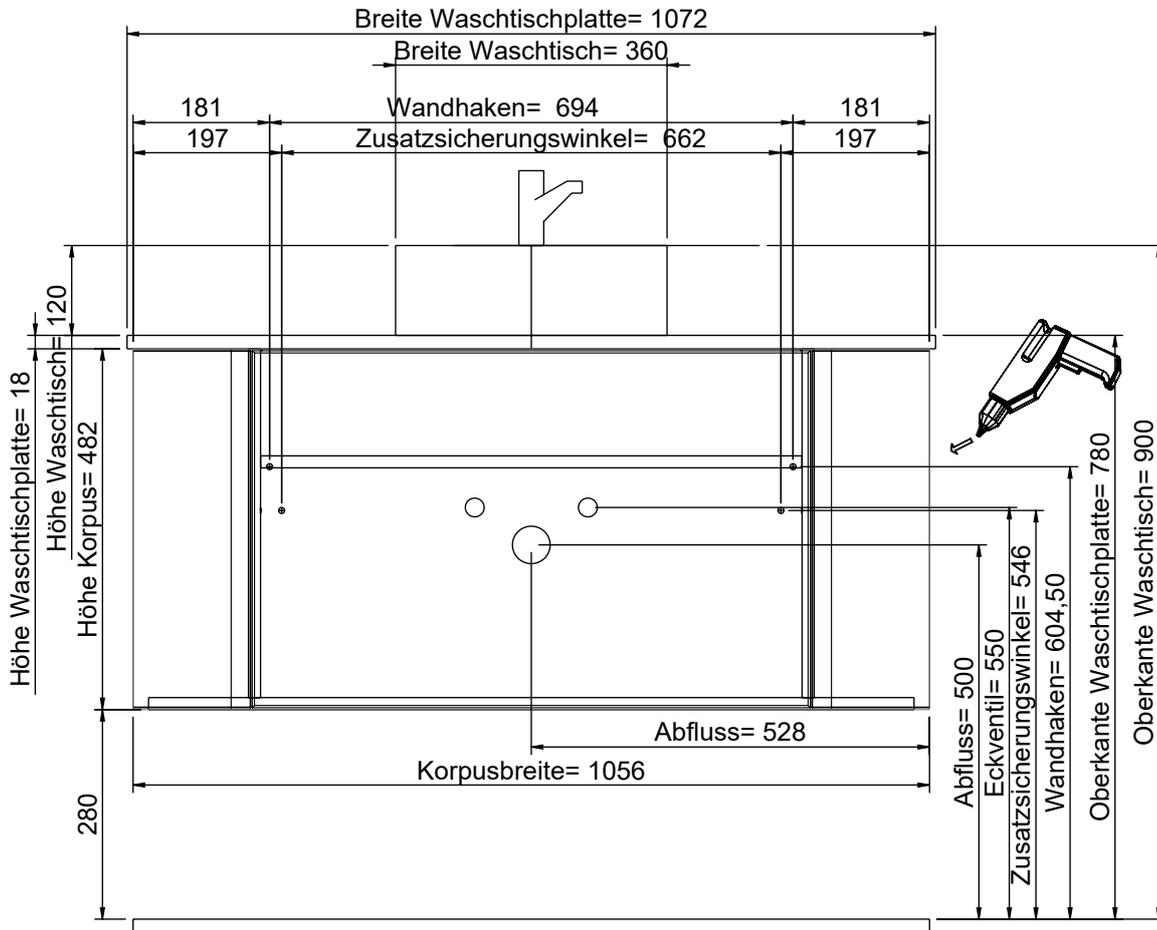

### Bitte beachten Sie die Lage des Abflusses und der Wasseranschlüsse



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



#### VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.

- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.

- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



#### CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.


- Take notice of enclosed installation instructions.

- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

## W17PMEX85\_PME188750HR13\_BAECM03CL127701

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

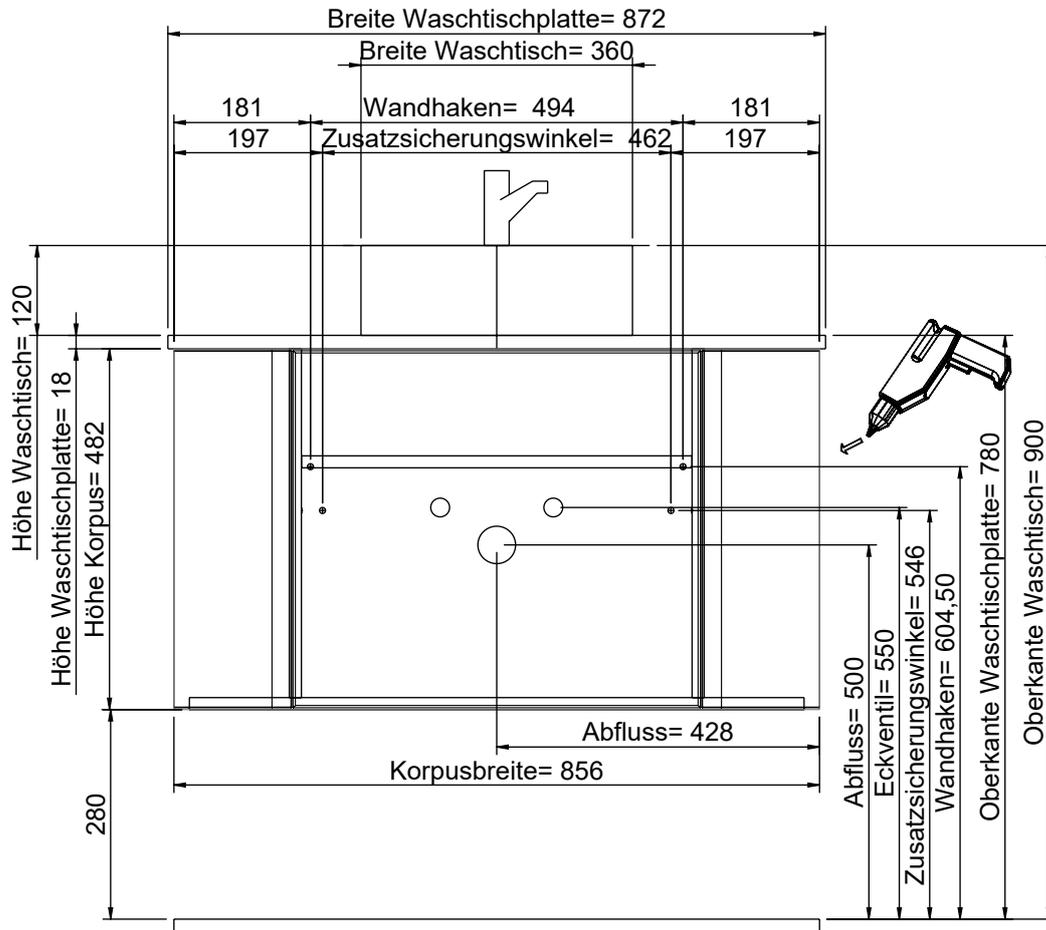

### Bitte beachten Sie die Lage des Abflusses und der Wasseranschlüsse



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



#### VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.  
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.  
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.  
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




#### CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.  
• Assembly must be carried out by skilled personnel.  
• Take notice of enclosed installation instructions.  
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

## W96PMDX13\_PMD181350HR13\_BAECM03CL127701

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

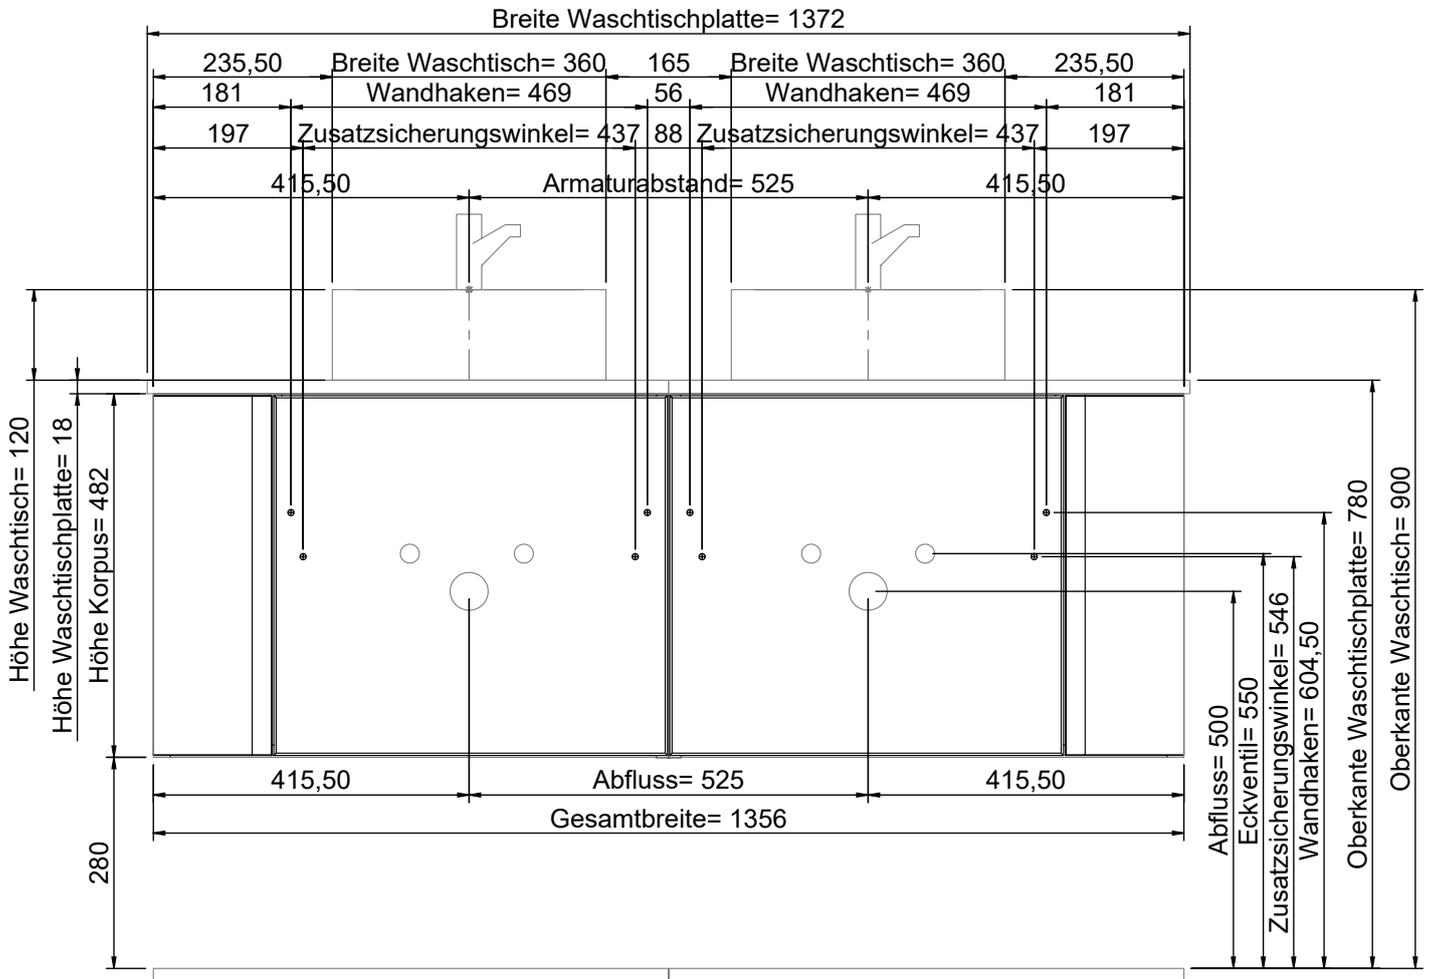

### Bitte beachten Sie die Lage des Abflusses und der Wasseranschlüsse



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



#### VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



#### CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

## W97PMDX13\_PMD181350HR13\_BAECM03CL127701

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

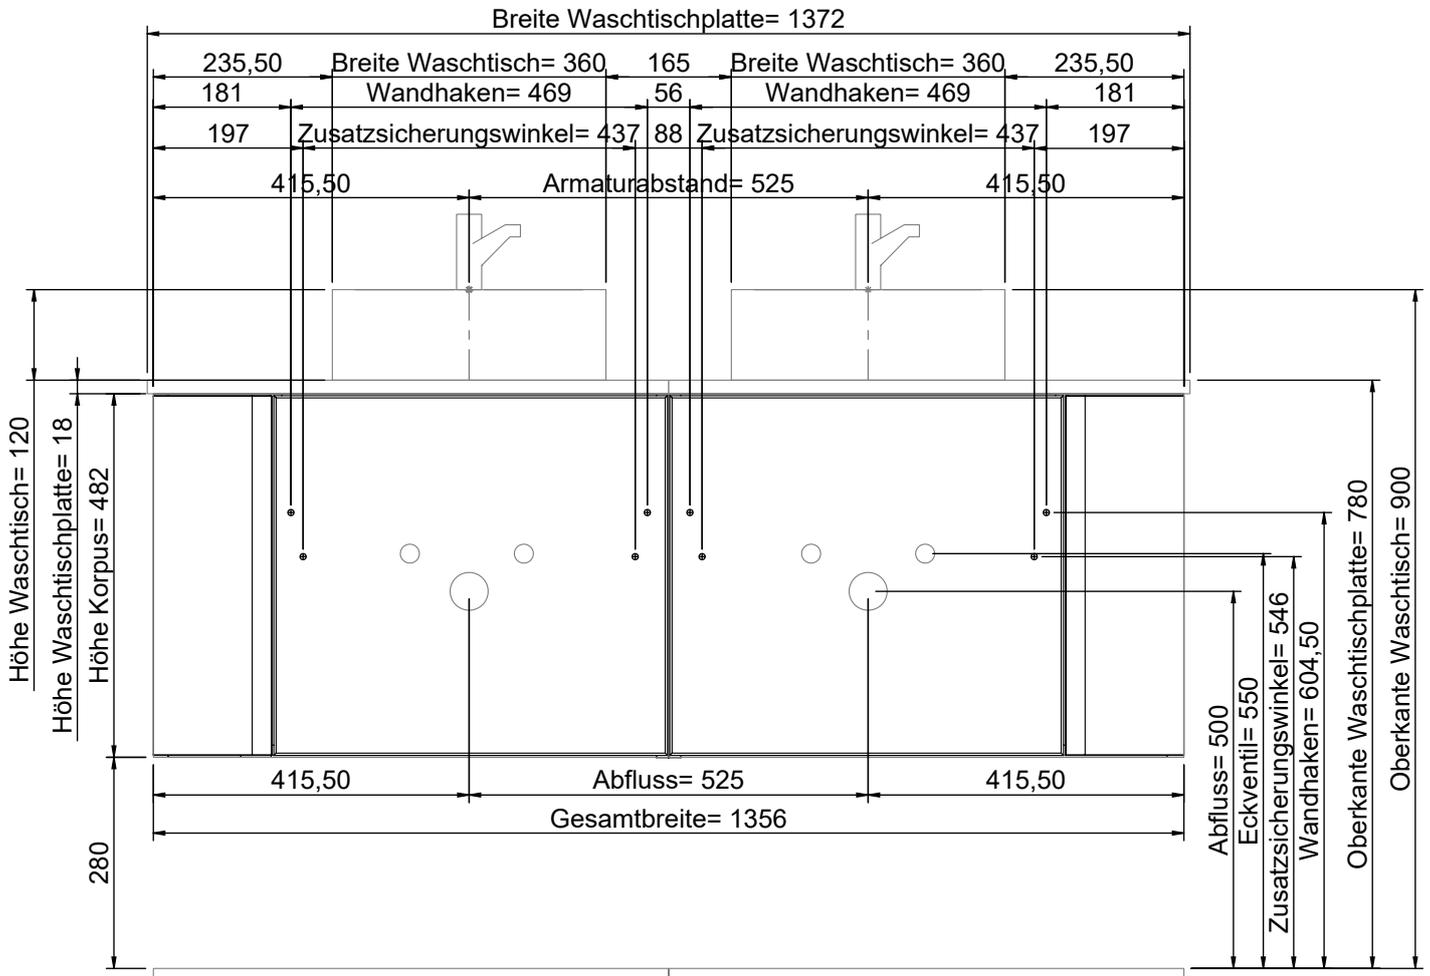

### Bitte beachten Sie die Lage des Abflusses und der Wasseranschlüsse



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



### VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



### CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

- We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

## W98PMDX13\_PMD181350HR13\_BAECM03CL127701

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

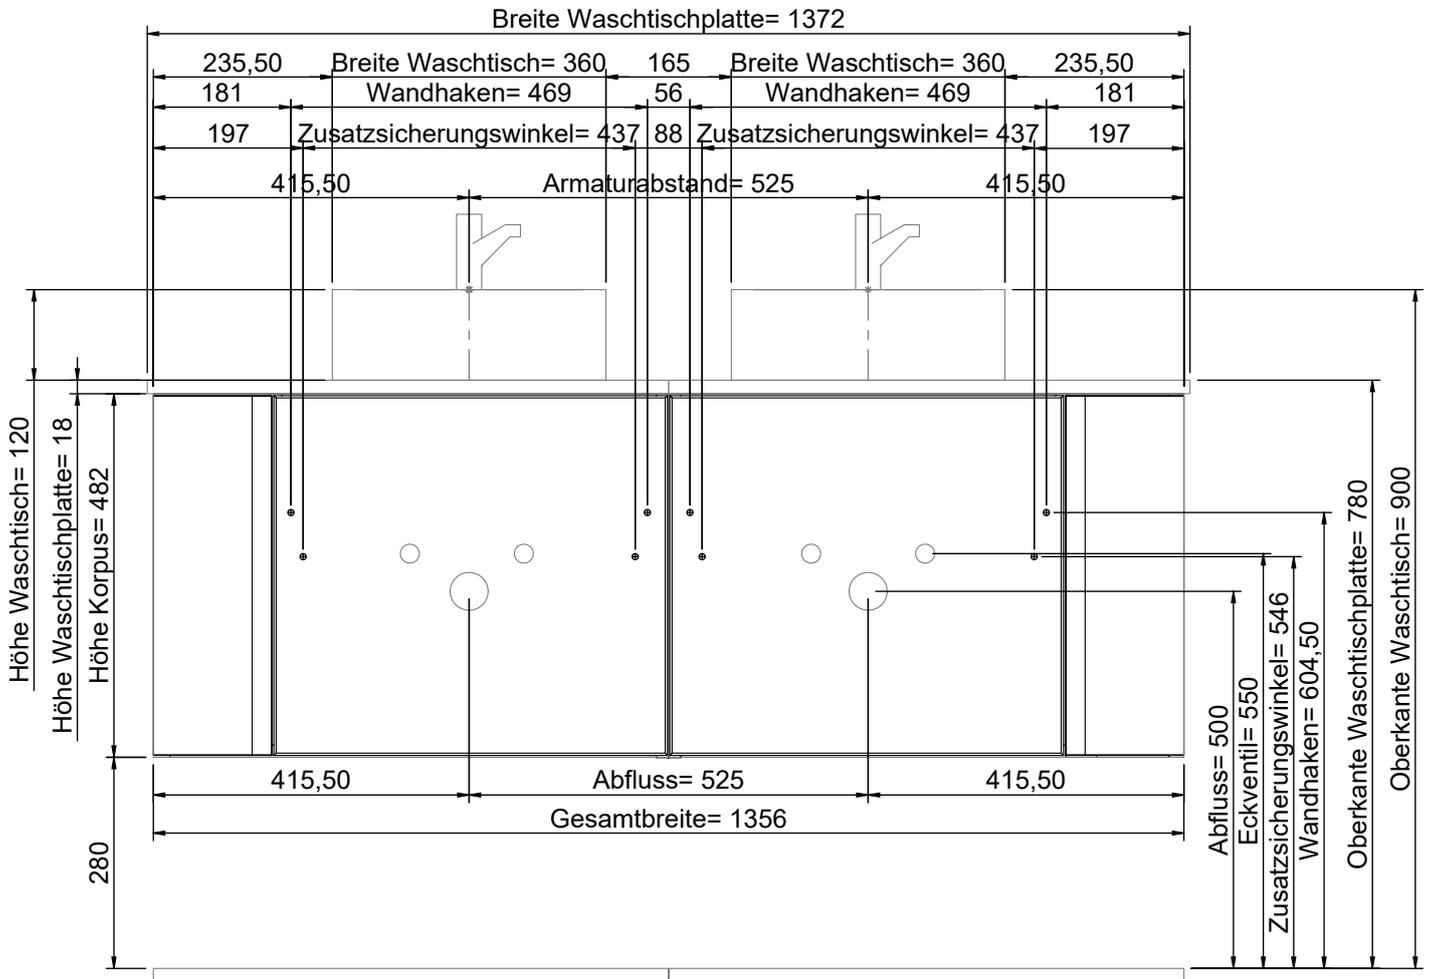

### Bitte beachten Sie die Lage des Abflusses und der Wasseranschlüsse



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



### VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



### CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

- We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

## W99PMDX13\_PMD181350HR13\_BAECM03CL127701

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

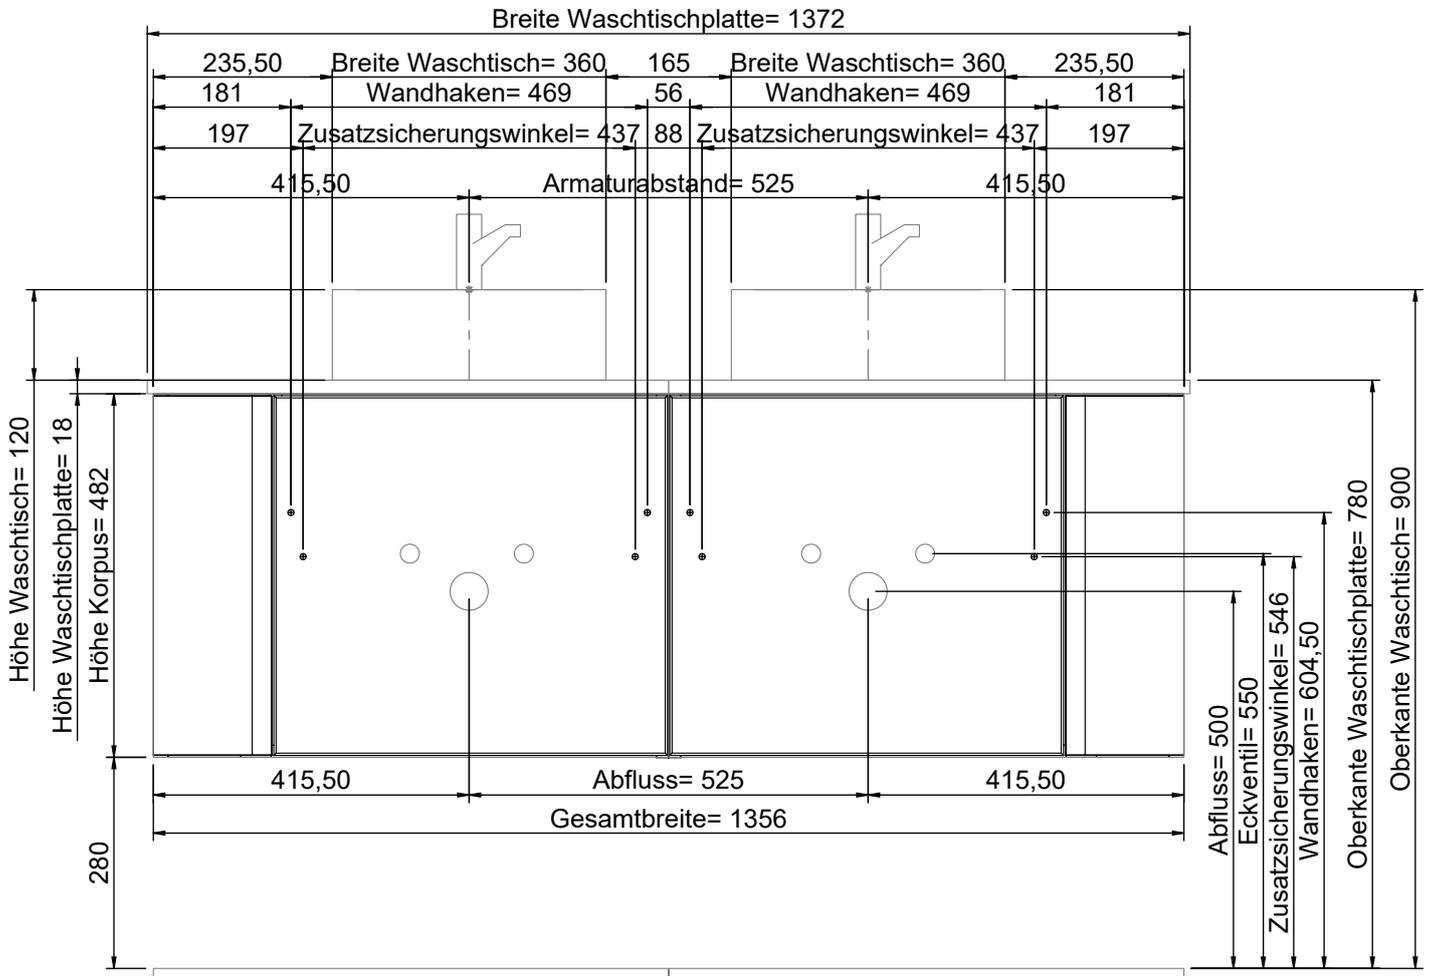

### Bitte beachten Sie die Lage des Abflusses und der Wasseranschlüsse



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



### VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.

- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.

- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



### CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.

- Take notice of enclosed installation instructions.

- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**